




**RECEPTOR DE
CABO DIGITAL**

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES
TS 900 DVB-C
BetaCrypt**

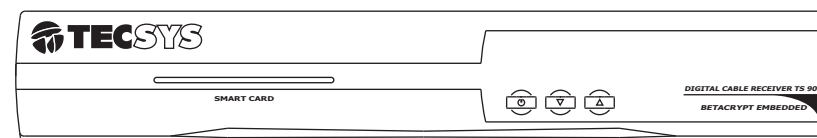

produzido por:
CNPJ: 04.165.939/0001-67
INDÚSTRIA BRASILEIRA

ABR/08

DVB[®]
Digital Video
Broadcasting
MPEG-2

APRESENTAÇÃO

Parabéns !

Você acaba de adquirir um produto Tecsys, com a qualidade e performance que você e seus clientes esperam de um equipamento profissional. Para atender todas as especificações técnicas e desempenho perfeito, solicitamos a leitura completa deste manual antes da instalação, observando todos os detalhes específicos do produto e ajustes necessários.

Guarde-o também para referências futuras.

Atenciosamente,

Tecsys do Brasil Ind. Ltda.

ÍNDICE


Apresentação	02
Introdução	03
Painéis	03
Controle Remoto	04
Configuração	06
Busca de Canais	07
Editar Listas	07
Controle de Acesso	08
Timer	08
Aplicativos	08
Informação do Sistema	09
Config. de Fábrica	09
Características	10
Garantia	11

INTRODUÇÃO

A TECSYS DO BRASIL buscando sempre a melhor solução para um sistema de transmissão de televisão digital acaba de lançar no mercado o RECEPTOR CABO DIGITAL TS 900 BETACRYPT. Este equipamento visa atender o crescente mercado de transmissão de sinais digitais com a qualidade e garantia que só a Tecsys pode oferecer aos seus clientes.

PAINÉIS


PAINEL FRONTAL

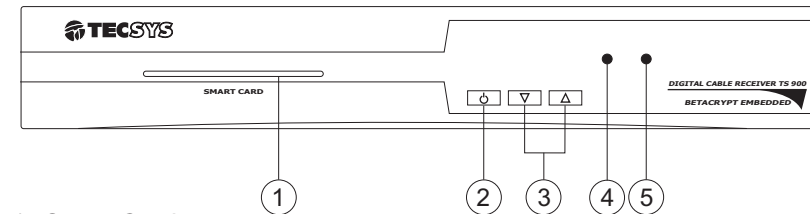

- 1 - Smart Card
- 2 - Liga / Desliga (Power)
- 3 - Mudança de canais
- 4 - LED vermelho: indica "receptor ligado"
- 5 - LED verde: indica canal sintonizado


NOTA: Todos os recursos disponíveis neste Receptor são acionados através do Controle Remoto. Ver página 4 neste Manual.

PAINEL TRASEIRO

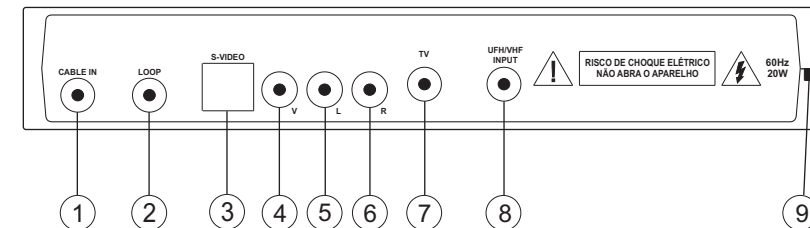

- 1 - Entrada RF (CABO)
- 2 - LOOP
- 3 - Saída Super Vídeo
- 4 - Saída Vídeo Composto
- 5 - Saída de Áudio Esquerdo
- 6 - Saída de Áudio Direito
- 7 - Saída RF Canal 3 ou 4
- 8 - Entrada para antena local VHF/UHF
- 9 - Entrada de rede AC automática 65~240 VAC

CONTROLE REMOTO

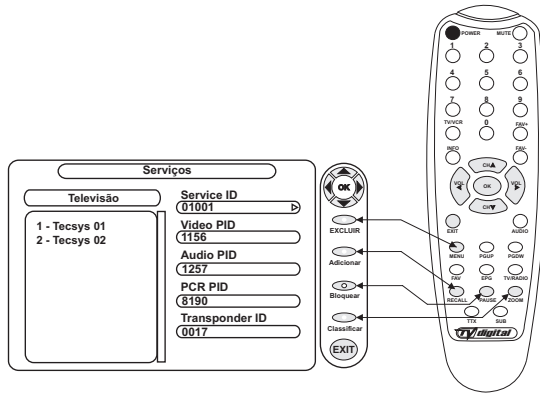

TECLAS COLORIDAS

Com o menu ou sub-menu ativo, a barra que se encontra no lado direito da tela corresponde com as teclas coloridas do controle remoto, como mostra a figura ao lado.

1 - POWER

Liga e desliga o Receptor

2 - TECLADO NUMÉRICO

Em operação normal, pode ser utilizado para mudança de canal, através da digitação do número de canal com até quatro dígitos (0001 a 0600). Quando dentro de algum Menu que aceite dados alfanuméricos, use-o para digitação.

3 - TV/VCR - CABO / LOCAL

Seleciona a saída do receptor entre o sinal via cabo ou antena local (UHF/VHF). Para a antena local o LED verde fica piscando.


4 - INFO

Ao ser pressionada, exibirá diversas informações sobre o canal

5 - VOLUME


Em operação normal estas teclas permitem o ajuste de volume:

◀ Diminui / Aumenta ▶

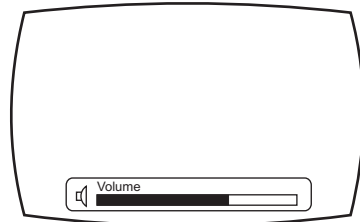

6 - CANAL

Quando fora de qualquer Menu estas teclas permitem a mudança progressiva (▲) e regressiva (▼) de canais.

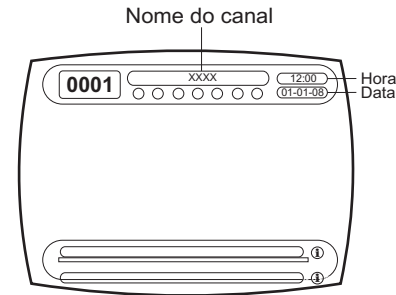


7 - EXIT

Tecla para sair de qualquer função.


8 - MENU

Acessa o Menu principal de configuração no Receptor.

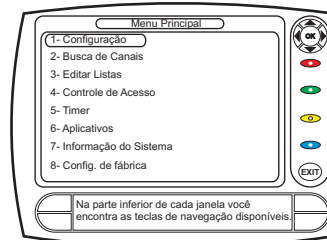


9 - FAV

Exibe lista de programas, aplicativos e jogos.

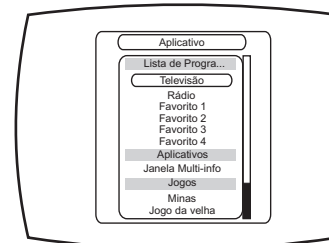

10 - EPG

Exibe Guia de Programação Eletrônico com informações semanais de cada canal.

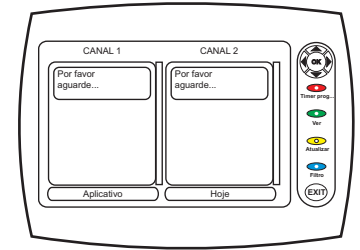


11 - RECALL

Retorna ao canal anterior.

12 - MUTE

Interrompe o áudio e será apresentada a figura ✖ na barra de volume. Pressionando-a novamente retornará o áudio.

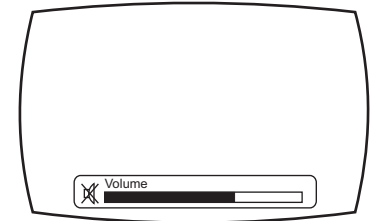


13 - FAV+ / FAV-

Ao pressioná-la, acessará os canais pré-definidos na Lista de Favoritos.

14 - AUDIO

Para trocar o idioma do áudio do canal pressione a tecla do controle remoto, uma janela de mensagem irá surgir com todos os idiomas disponíveis para o canal em particular.

Dessa relação você pode selecionar o idioma que desejar caso o canal a suporte.

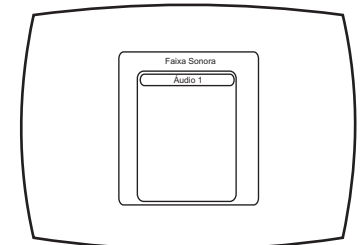


15 - TV / RADIO

Comuta entre modo TV e modo Rádio.

1. CONFIGURAÇÃO


1.1. Horário

Para ajustar o horário, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Configuração / Horário**.

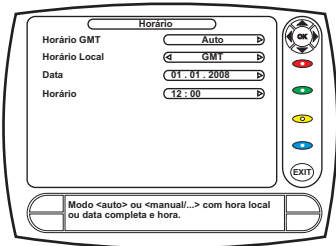


1.2. Idiomas

Para ajustar o idioma, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Configuração / Idiomas**.

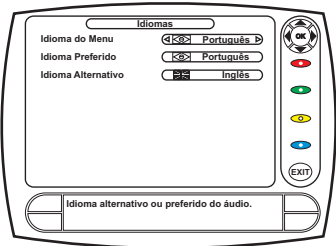


1.3. Antena

Para ajustar a antena, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Configuração / Antena**.

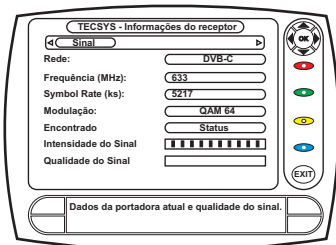


1.4. Saída de Vídeo

Para ajustar a saída de vídeo, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Configuração / Saída de Vídeo**.

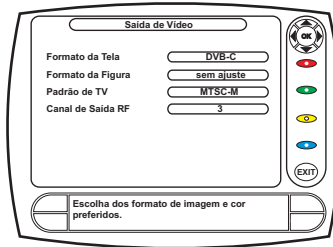


1.5. Atualização de Software

Para efetuar a atualização de software, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Configuração / Atualização de Software**.

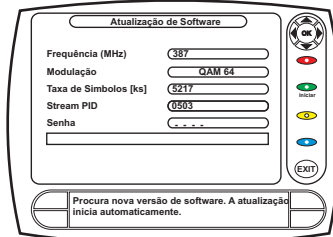

1.6. Display

Para ajustar o display, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Configuração / Display**.

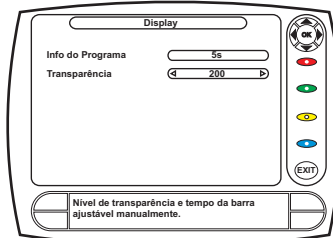

2. BUSCA DE CANAIS


2.1. Busca Automática

Para fazer uma busca automática, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Busca de canais / Busca automática**.




2.2. Procura de Portadora

Para procurar portadora, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Busca de canais / Procura de Portadora**.

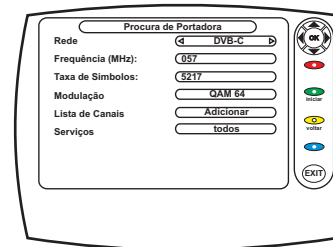

2.3. Busca linear


Para fazer uma busca linear, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Busca de canais / Busca linear**.

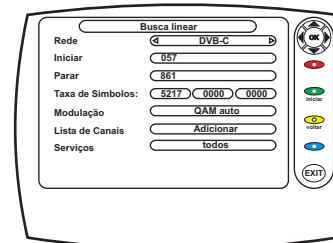

3. Editar Listas

3.1. Serviços


Para editar a lista de serviços, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Editar listas / Serviços**.

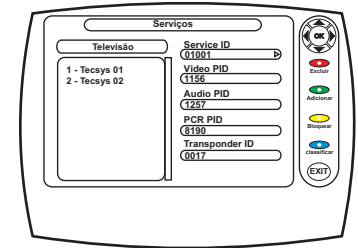

3.2. Favoritos

Você poderá armazenar canais favoritos na memória e sintonizá-los toda vez que a tecla **FAV** for pressionada.


Para adicionar os canais no favorito, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Editar listas / Favoritos**.

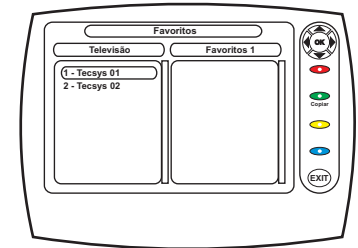

4. Controle de Acesso


4.1. Bloquear Receptor

Para ter o controle de acesso do receptor, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Controle de Acesso / Bloquear Receptor**.

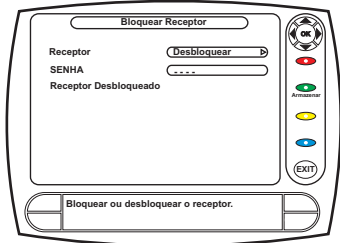


4.2. Classificação da idade

Para acessar classificação de idade, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Controle de Acesso / Classificação da idade**.

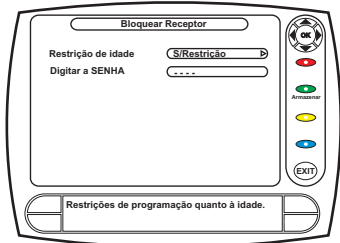

4.3. Alterar a senha do receptor


Caso queira trocar a senha do receptor pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Controle de Acesso / Alterar Senha do Receptor**.

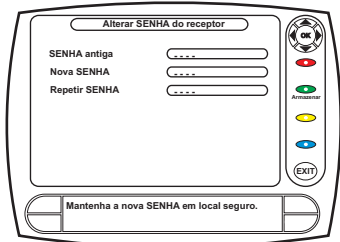

5. Timer


5.1. Timer programável

Para programar o timer do receptor, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Timer / Timer programável**.

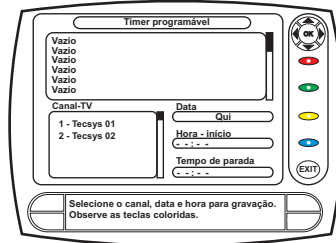


5.2. Tempo para desligar

Para desligar o receptor em uma tempo específico, utilize o Sleep Timer, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Timer / Tempo para desligar**.

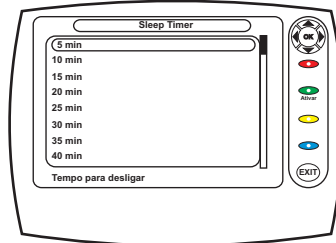


6.2. Campo minado

Divirta-se com o jogo campo minado, para jogar, pressione **Menu** e selecione a opção **Aplicativos / Campo Minado**.

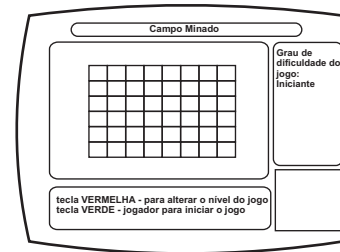

7. Informação do Sistema


Para visualizar informações sobre Hardware, Front End, Software e Base de Dados, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Informação do Sistema**.

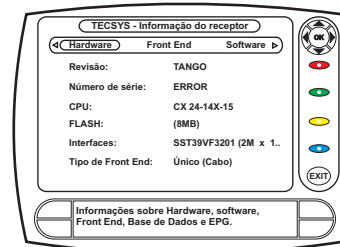

6. Aplicativos

6.1. Jogo da Velha

Divirta-se com o jogo da velha, para jogar, pressione **Menu** e selecione a opção **Aplicativos / Jogo da Velha**.

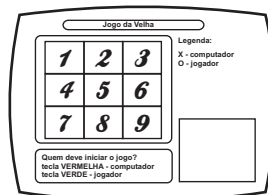

8. Configuração de fábrica

Para carregar a configuração de fábrica, pressione a tecla **Menu** e selecione a opção **Config. de Fábrica**.

